SEGA TOYS

手のひら水族館 アクアリウム

AQUARIUM

取扱説明書

対象年齢6才以上

単4アルカリ乾電池2本使用（別売）
電池寿命 約1ヶ月（1日1時間使用）
※使用方法により若干異なります。

⚠ 注 意（ちゅうい）

保護者の方へ 必ずお読みください。

くちにいれない

まきつけない

●遊ぶ前に取扱説明書をよく読んでから使用してください。また、取扱説明書は大切に保管してください。
●『手のひら水族館アクアリウム』を楽しむときは部屋を明るくし、目に負担がかからないようにしてください。また、長時間遊ぶときは、健康のため1時間ごとに約15～20分程度の小休止をとり、疲れているときや睡眠不足のときは使用を避けてください。
●電池を口の中に絶対に入れないでください。窒息などの危険があります。
●小さな部品があります。誤飲の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
●電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合はすぐに医師に相談してください。
●ストラップは、指に巻きつけたりしないでください。血がかよわなくなり危険です。
●ストラップによる事故の危険がありますので、1.5才未満のお子様には絶対に与えないでください。
《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。》

●充電式（ニカドなど）電池は、絶対に使用しないでください。
●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。
●＋－（プラスマイナス）を正しくセットしてください。
●長時間使用しないときは、電池をはずしてください。
●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。
●万一、電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。ひふや服に付いたときは水で洗ってください。

〈使用上の注意〉

●液晶画面は、手で触ったり押したりしないでください。
●本製品を高温、低温になる場所、ホコリや湿気の多い場所、および日光の当たる場所に放置しないでください。
●火気や暖房器具の近くでの使用、保管は絶対にしないでください。
●防水性はありませんので、水に濡らさないでください。

●本製品を絶対に分解しないでください。
●本製品が破損・故障した場合は、直ちに使用をやめてください。
●電池はメーカーにより使用推奨期限が定められています。使用推奨期限を過ぎた電池を使用した場合には、本来の性能を発揮できない場合や、電池寿命が極端に短くなる場合があります。
●梱包材は、開封後すぐに捨ててください。

電池のはずし方

本体裏側の＋ネジをドライバー等で外して、
電池を取り外してください。

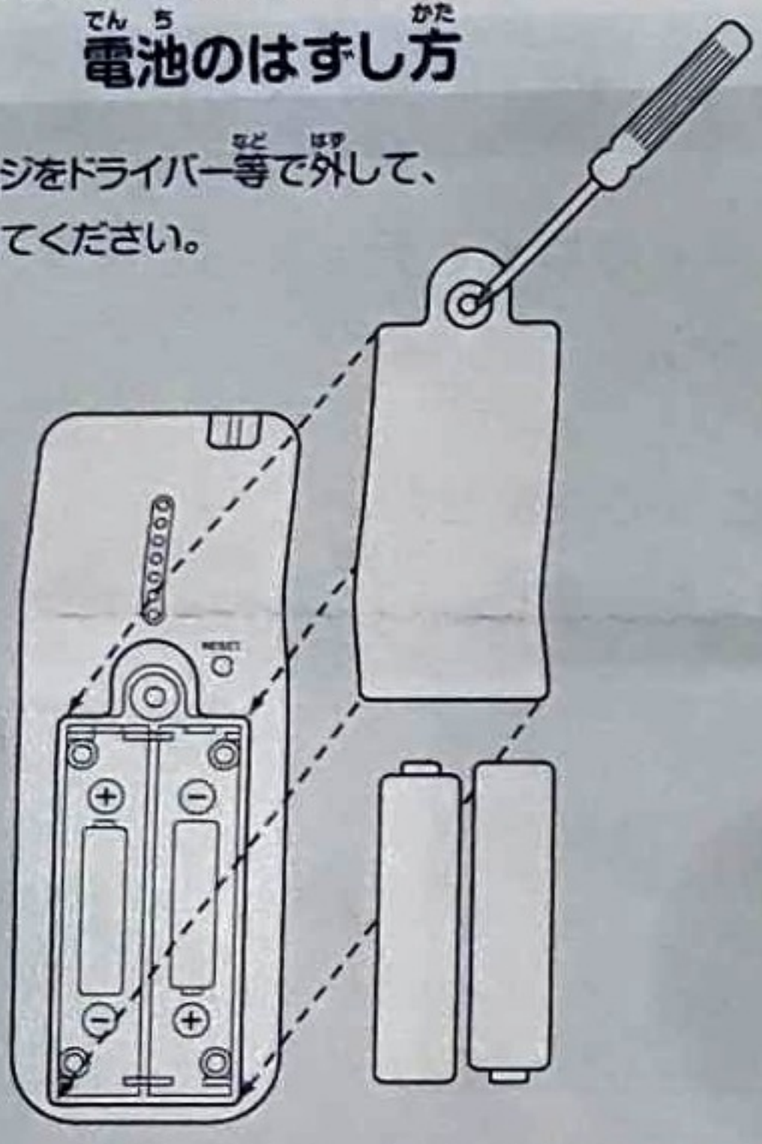

ストラップの取り付け/取り外しのしかた

●取り付け方

本体裏側のスリットに、ストラップの細い方のヒモを通します。細いヒモの輪の中に、太い方のヒモを通します。

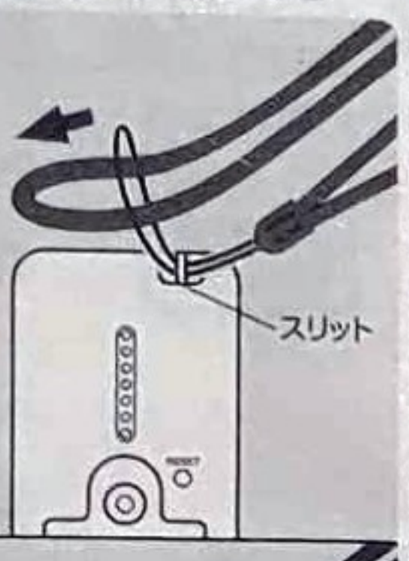

●取り外し方

結び目をゆるめて、細い方のヒモの輪から、太い方のヒモを取り出します。

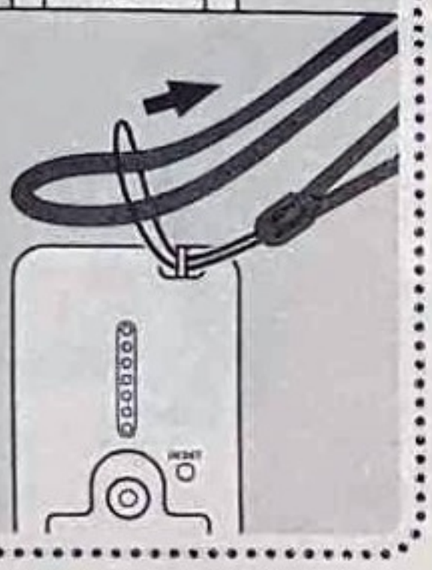

●ゲームをはじめるには

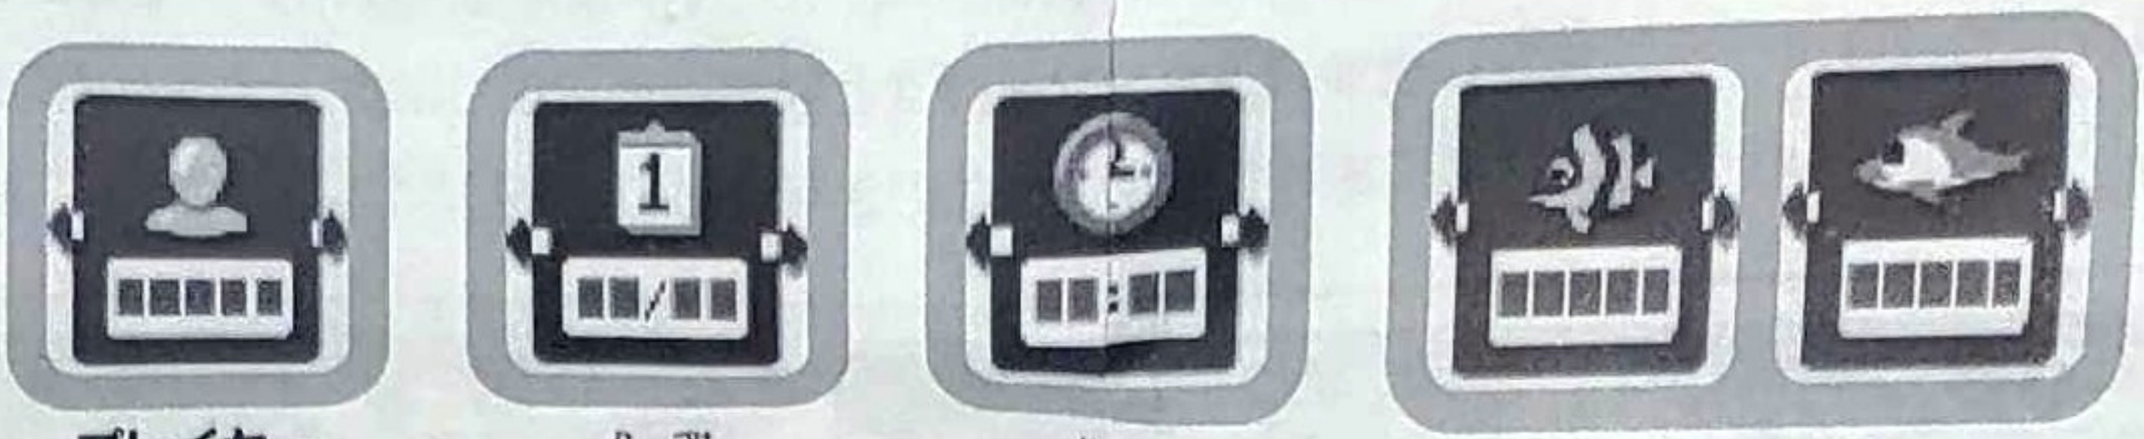

プレイヤー(あなた)の名前　日付　時刻　ペットの名前

電池を入れるか、リセットボタンを押すと、初期設定画面になります。プレイヤー(あなた)の名前、日付、時間、ペットの名前を入力してください。プレイヤーの名前は最初 “YOU” になっています。変更するときは Ⓐ、Ⓔ ボタンで文字が変わり Ⓑ、Ⓓ ボタンで次または手前に移動、Ⓒ で決定します。日付は、日にち / 月の順番で入力します。さらに時間を入力すると、あなたのペットが画面に表示されるので、最後にペットの名前を決めます (初期設定は “APALZ” になっています)。

●ゲームの始め方

〈操作方法〉

- まず始めに Ⓒ ボタンを押すとスターティングアニメーションが始まります。
- 30秒間どのボタンも押さないと、スリープモードになり、画面が消えます。
- **爪や硬い物でボタンを押すと、表面がへこむ恐れがありますのでご注意ください。**
- **遊ぶ前に本体表面の保護フィルムをはがしてから使用してください。**

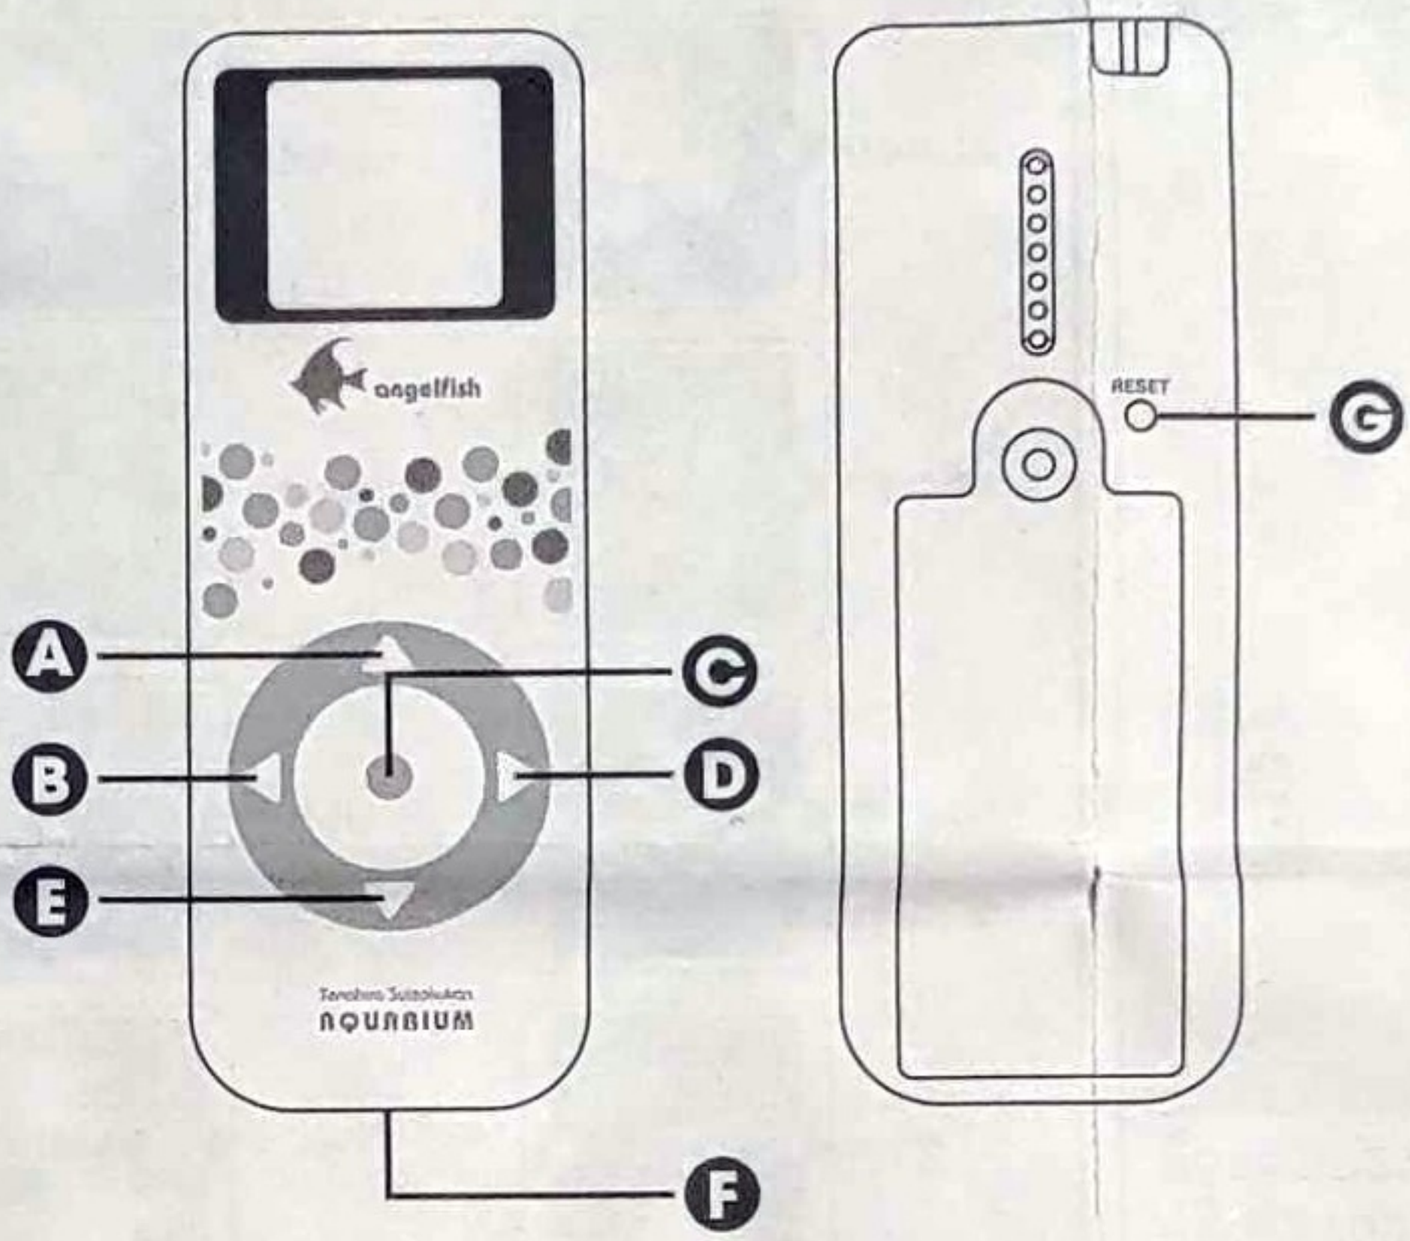

〈各部の名前〉

- Ⓐ 上 / キャンセル
- Ⓑ 左
- Ⓒ 決定 / スタート
- Ⓓ 右
- Ⓔ 下
- Ⓕ 別売りオプション用コネクタ
- Ⓖ リセットボタン

●ペットの成長

	赤ちゃん	子供	おとな
エンゼルフィッシュ			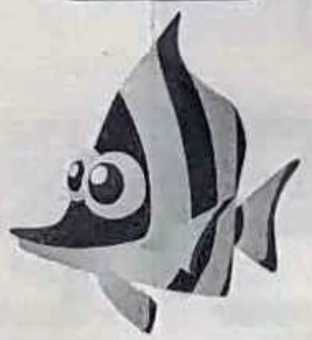
イルカ			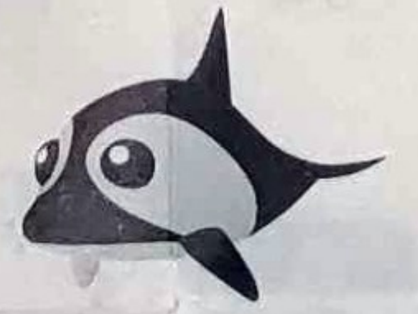

ペットは3段階に成長します。
死んでしまうことはありませんが、ペットの健康状態や環境が悪くなると手紙を残して去ってしまいます。

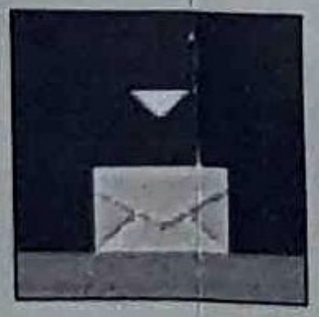

去ってしまう理由は下記になります。

水温が熱すぎたか冷たすぎた

おなかが減っていた

酸素不足

きげんが悪かった

水質が悪かった

ペットを育てていくと、マップが広がります。

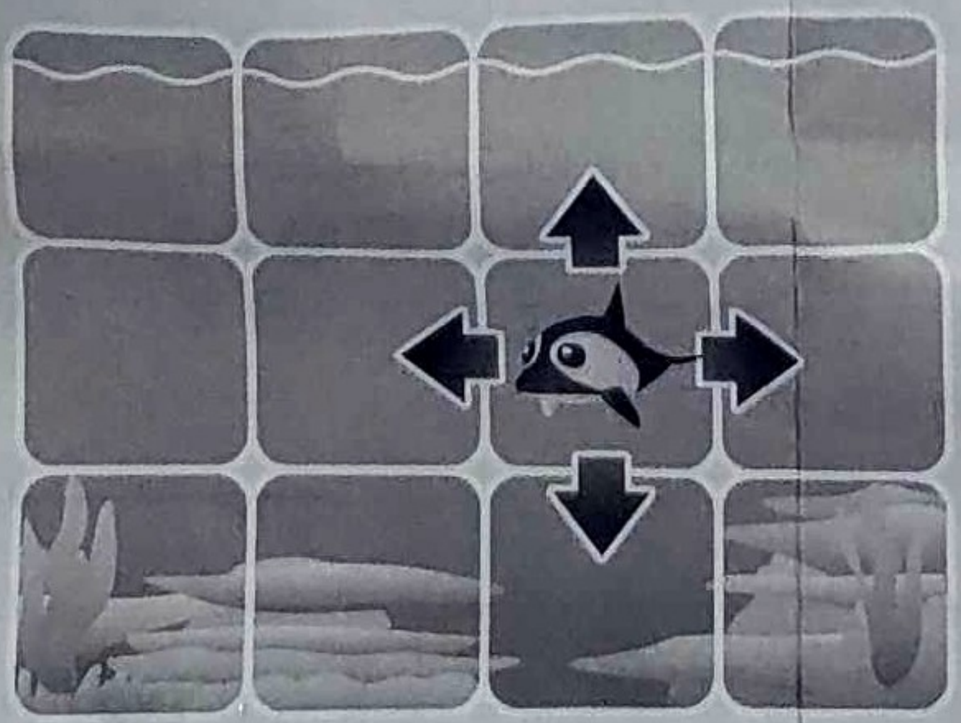

●メニュー

メニューを選ぶには、Cボタンでメニュー選択画面に入り、Bまたは Dボタンでメニューを選択して、Cボタンで決定します。Aボタンを押すと通常画面に戻ります。7つのメニューがありますが、ペットの育成状態によって選ぶことができないものもあります。

メニュー① ペットの状態

ペットの名前、空腹度、健康等を見ることができます。

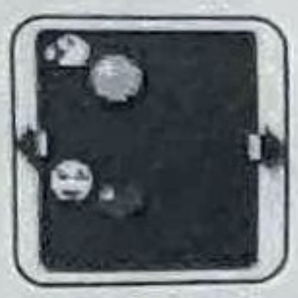

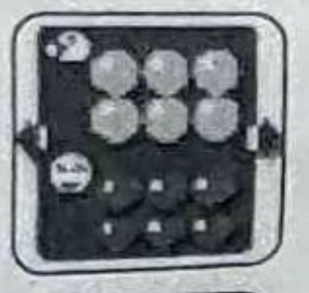

やが多いほど良い状態です。

:空腹度

:きげん

プレイヤー(あなた)の名前

メニュー② 食事

このアイコンを選ぶと、ペットに食事をあげることができます。ただし、ペットの状態によって、食べないことがあります。

例)

- 満腹のとき
- きげんが悪いときや、水槽の状態が悪いとき
- 病気のとき
- 寝ているとき

メニュー③ 水槽の状態

このメニューでは、水槽の状態を確認したり、変更することができます。
(赤ちゃん期には設定できないものがあります。)

現在の水温

Cを押してからAまたは Eで水温を上げることができます。

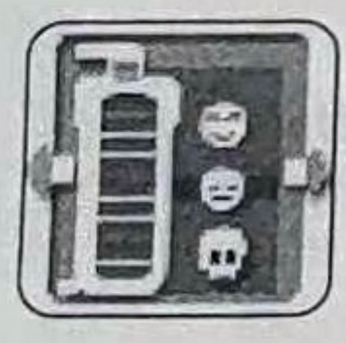

現在の水質

現在の空気量

良好 ―――― 悪い

水草、サンゴ

水槽のサイズに合わせて水草を追加することができます。水草を追加することによって水質と空気量が悪くなりにくくなりますが、置きすぎるとペットのきげんが悪くなります。

メニュー④ 遊ぶ(コミュニケーション)

ときどきペットと遊んであげると、きげんが良くなります。ペットの成長段階や水槽の広さで遊びが変わります。ペットの状態によっては遊んでくれないこともあります。

エンゼルフィッシュ

あわあそび

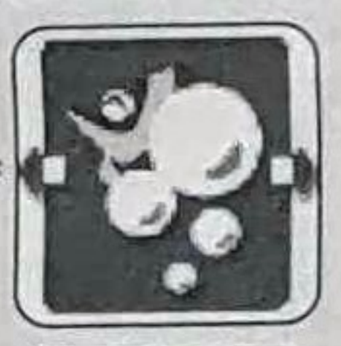

すいしゃあそび 水車あそび

ジャンプ

タッチ

イルカ

あわあそび

わくぐり 輪くぐり

ジャンプ

タッチ

メニュー⑤ ゲーム

ペットといっしょにゲームで遊べます。ゲームをクリアすると賞品がもらえるよ!

パールアタック
(エンゼルフィッシュのみ)

15個のパールが吹き出します。ペットをⒶ、Ⓔボタンでちょうど良い高さに合わせてⒸボタンでつっつきましょう!
15個中10個成功すると水草が1つ増えます(最大3つ)。負けてしまうと水草が1つ減ってしまいます。

※3回連続でミスをするとゲームが途中で終了します。

ボールヒット
(イルカのみ)

15個のボールが画面左からランダムに投げ込まれます。そのボールの位置をⒷ、Ⓓボタンでうまく合わせてⒸボタンでイルカをジャンプさせます。
15個中10個成功するとサンゴが1つもらえます(最大3つ)。負けてしまうとサンゴが1つ減ってしまいます。

※3回連続でミスをするとゲームが途中で終了します。

エスケープ

ネット(またはカベ)がランダムに現れるので、3秒以内に逃げる方向を決めます。5回のうち3回うまく逃げられれば成功です。

かくれんぼ

ペットが水槽のどこかにかくれているので、Ⓐ、Ⓔ、Ⓑ、Ⓓボタンでかくれている場所を探してください。見つけたらⒸを押しましょう。30秒以内に見つけることができなければ負けになります。

獲得した賞品は、1日1つずつなくなってしまいます。
毎日ゲームで遊んで水槽を賞品でかざっちゃおう!

メニュー⑥ 薬(くすり)

ペットが病気になってしまったときは、薬をあげると元気になります。1回だけで治らないときは、何回かあげてみましょう。

ペットが赤ちゃんのときは薬をあげることはできません。
元気なときに薬をあげると、きげんが悪くなります。

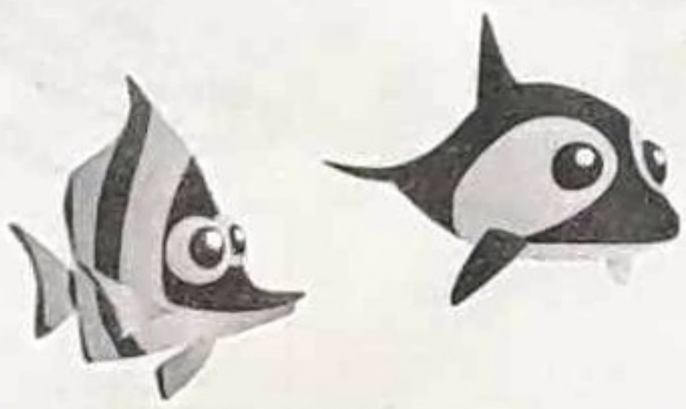

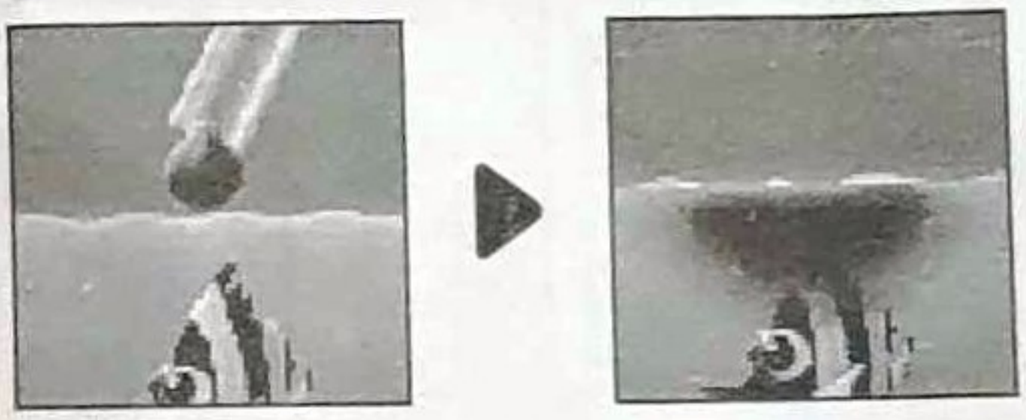

メニュー⑦ 設定の変更

初期設定を変更することができます。

日付

時刻

画面の明るさ

Ⓒボタンをで変更したいメニューを選びます。最後にもう一度Ⓒボタンを押して決定します。

アラーム

画面中にⒸボタンを押すと時刻の設定になります。Ⓐ、Ⓔボタンで時刻を合わせて、Ⓓボタンで次の項目に移動します。“ON”または“OFF”が点滅しているときにⒶまたはⒺを押して、アラームのON/OFFを切り替えます。

音量

Ⓒボタンを1回押し、ⒶまたはⒺでON/OFFを切り替えます。

アラーム 設定した時間になると1分間アラームが鳴ります。いずれかのボタンを押すと止めることができます。

メニュー⑧ スリープモード

30秒間何もしないと自動的にスリープモードになります。
スリープモードの間にⒶⒷⒹⒺいずれかのボタンを押すと、現在時刻を見ることができます。Ⓒボタンを押すとスリープモードは解除されます。

リセット

リセットボタンを押すか、電池を交換すると出荷状態に戻りますので、もう一度最初から設定して遊んでください。

※この度は、弊社製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。品質管理には、万全を期しておりますが、万一お気づきの点がありましたら、下記、お客様相談センターまでお問い合わせください。
※弊社ではより良い商品をお客様にお届けするために、常に研究し、品質改良を行っております。そのため製品とパッケージの写真やイラストが異なる場合や同一製品の中にも多少異なる場合がございますので、ご了承ください。

株式会社 セガトイズ
〒111-0052 東京都台東区柳橋1-4-4 ツイントラスビル

■商品に関するお問い合わせ先
株式会社セガトイズ お客様相談センター 〒111-0052 東京都台東区柳橋1-3-11 東和ビル
ナビダイヤル 0570-057-080 電話受付時間：月～金(除く祝日)10:00～17:00
※ダイヤル通話料がかかります。※携帯電話・PHS・ケーブル回線等をご利用のお客様は、03-5825-8750におかけください。
■故障・修理の際の発送先
株式会社セガトイズ お客様相談センター 〒285-0802 千葉県佐倉市大作1-3-4

©SEGA TOYS 2008